接続

Panasonic



取扱説明書

DVDレコーダー

B DMR-XE1

準備編

接続する

4 ~-5

設定する



使うとき

基本操作のほか、 困ったときの解決法を テレビ画面でご覧にな れます。



操作ガイド



はじめにお読みください。

本書はDVDレコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定について説明しています。 録画や再生などの操作説明については、別冊の取扱説明書操作編をお読みください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(操作編 123~125ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。





保証書別添付

もくじ

優線 トテレビとアンテナを接続する 4 本機をアンテナやテレビと接続します。接続しない と、放送を受信することも、録画した番組や市販の DVD ビデオなどを見ることもできません。より高 画質な映像を出力できるコードがおすすめです。 優続しビデオなどその他の外部機器と 接続する.....9 アンプなどと接続して大迫力の音声を楽しめます。 ケーブルテレビ CATV 「ホームターミナル / セットトップ ボックス(STB)] と接続する....... 11 CATV をお使いの場合にご覧ください。 優添く LAN ケーブルを接続する 13 視聴者参加番組を楽しむために必要な接続です。 磨線✓B-CAS (ビーキャス) カードを 挿入する......14 デジタル放送を見るために必要なカードです。

假定

(疫線・) 電源コードを接続する 最後に接続! ... 15

必ず他の接続が終了してから行ってください。

段定分かんたん設置設定をする ◆ 16

お住まいの地域の郵便番号や市外局番を入力するだけで、チャンネル設定などを自動的に行ってくれます。

展記 接続した端子に合わせて設定する... 18

接続する端子に合わせて映像や音声が正しく出力されるように設定します。

學元素 テレビ画面の横縦比を設定する....21

●記念 番組表 (G ガイド) を受信する....22

番組表(G ガイド)を使うと、録画予約がとってもかんたんです。

その他の設定

● アンテナの調整	24
● 地域設定の修正 /B-CAS カードの	
テスト / ダウンロード予約の設定	25
● 時刻合わせ / リモコンの設定	26
● ネットワークの設定をする	28
● 受信チャンネルを修正する	30
● かんたん設置設定をやり直す	
(引っ越しをした場合など)	31
(3) 2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/	
必要なとき	
必要なとき	32
必要なとき ● Q & A(よくあるご質問)	32
必要なとき ● Q & A(よくあるご質問) ● こんな表示が出たら	32 33
必要なとき Q & A(よくあるご質問)□ こんな表示が出たら□ 地上デジタル放送チャンネル一覧表	32 33 34 裏表紙



音声ガイドについて

音声で操作を案内する機能です。 もくじまたは本書中の左記マークのある個所 で働きます。

本書内の表現について

◆本書内で参照していただくページを (→○○)、別冊の取扱説明書 操作編で参照していただくページを (→操作編○○) で示しています。


本機が操作を受けつけなく なったときは…


[電源心/I]を3秒以上押す - 本機の電源が切れます。

上記以外で故障かな!?と思った場合→操作編 105

接続の前に


- ●各機器の電源コードをコンセントから抜いてください。
- ●ケーブルなどは、本体を固定してしっかりと接続してください。また確実に接続されていること を確認してください。
- ●テレビまたはビデオなど、外部機器に接続しているアンテナ線などがある場合は、すべて外して から作業することをおすすめします。
- ●各機器の説明書もご覧ください。

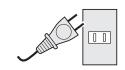

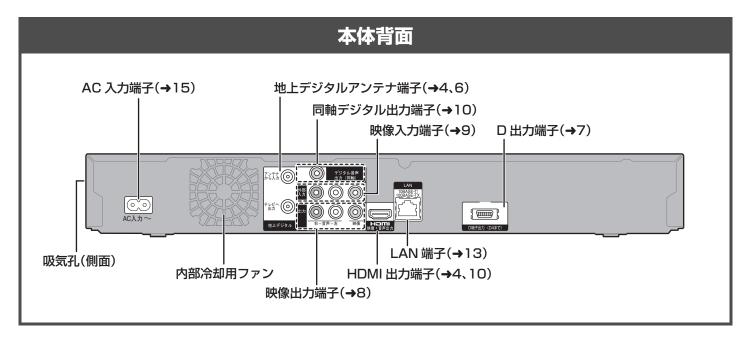


リモコンの準備

電池の入れかた

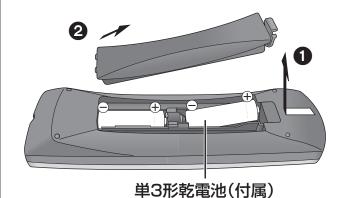

- ●⊕⊝ を確認してください。
- ●入れたあとは、ふたを ⊝ 側から先に入れて元どおり閉じてください。
- ●電池はマンガン乾電池、またはアルカリ乾電池をお使い ください。
- ●不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地方の条例に従って処理してください。

リモコンの使用範囲

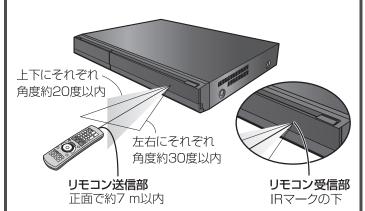

- ●本体をラックに入れて使用するときは、ガラス扉の厚さや色によって、操作できる範囲が狭くなることがあります。
- ●リモコンと本機の間に障害物を置かないでください。
- ●リモコン受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い 光を当てないでください。

本機の設置場所について

- ●ビデオなどの熱源となるものの上に置かない。
- ●温度変化が起きやすい場所に設置しない。
- ●「つゆつき」が起こりにくい場所に設置する。(つゆつきについて → 操作編 101)
- ●不安定な場所に設置しない。
- 重いものを上に載せない。



接続プテレビとアンテナを接続する


地上デジタル放送を受信できるアンテナ線を接続してください。

- ●地上デジタル放送は UHF アンテナで受信します。
- ●すべての接続が終わったあとは、必ず電源コードをつないでおいてください。電源コードを抜いているとテレビで放送の受信ができない、または映りが悪くなる場合があります。
- ●映りが悪いときは、アンテナを調整してください。(→24)



このページでは、HDMI ケーブル(別売)を使用した接続を紹介しています。 それ以外のケーブルで接続する場合は、7ページをご覧ください。

HDMI ケーブル(別売)で接続すると、高画質・高音質の映像と音声で楽しむことができます。 さらに、ビエラリンク(HDMI)機能 (→5) に対応した当社製テレビ(ビエラ)と接続すると、連動操作が可能になります。

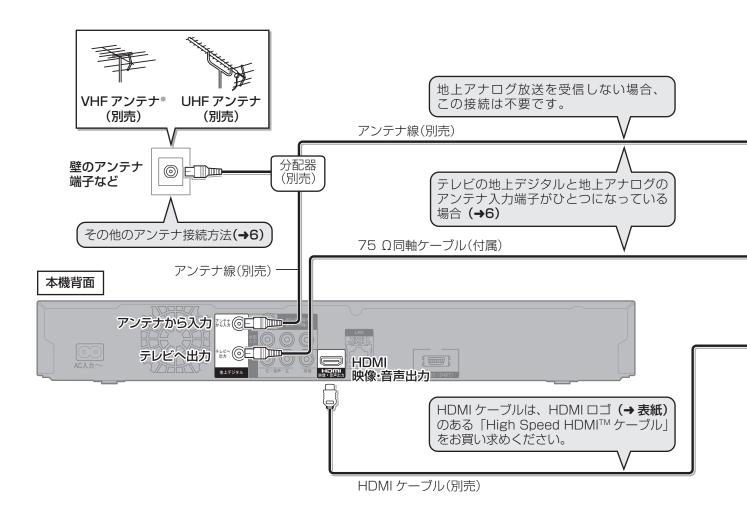


※ VHF アンテナは、地上アナログ放送専用のアンテナです。

地上アナログ放送を受信する機器(テレビ、ビデオなど)と接続する場合に必要になります。

ケーブルテレビ をご利用になっている **CATV** 場合は、11 ページに 進んでください。

本機は地上デジタル放送専用です。

地上アナログ、BS/CSデジタル放送は受信できません。

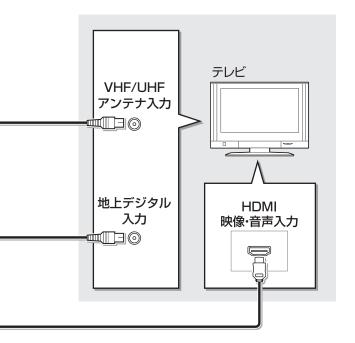

設定:

初期設定 「HDMI 映像優先モード」、 「HDMI 音声出力」: 「入」 (→18) (お買い上げ時は「入」)

お知らせ

- ●テレビなど2チャンネルの音声までしか出力できない機器と接続すると、3 チャンネル以上の音声は 2 チャンネルに混合(ダウンミックス)して出力します。(ディスクによってはできない場合があります)
- ●平行フィーダ線は妨害を受けやすくなりますので、ご使用 にならないでください。
- ●電波が強すぎて画像が乱れる場合は、**放送設定**「受信設定」の「地上デジタル」ー「アッテネーター」を「オン」にしてください。(→24)
- ●受信障害のある地域では、放送エリア内でも受信できない ことがあります。
- ●地上デジタル放送の受信できる地域については、ホームページにてご確認ください。(http://www.dpa.or.jp)

○○○お願い○○○

アンテナ線をアンテナに直接接続する場合は、アンテナプラグが外れないように F 型接栓をご使用になることをおすすめします。

F型接栓は、緩まない程度に手で締めつけてください。締めつけすぎると、本機内部が破損する恐れがあります。

その他の接続:

- 「ビデオと接続する」→9
- 「アンプと接続する」→10
- 「LAN ケーブルを接続する」 **→13**

ビエラリンク (HDMI) (HDAVI Control™) とは

- ●本機とHDMIケーブル(別売)を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動させて、リモコン1つで簡単に操作できる機能です。各機器の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。 ※すべての操作ができるものではありません。
- ●ビエラリンク (HDMI) は、HDMI CEC(Consumer Electronics Control) と呼ばれる業界標準の HDMI によるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。
- ●ビエラリンク (HDMI) に対応した他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認ください。
- ●本機は、ビエラリンク (HDMI)Ver.4 に対応しています。 ビエラリンク (HDMI)Ver.4 とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した最新の当社基準です。(2008年 12 月現在)

お知らせ


- ●HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
- ●当社製 HDMI ケーブルを推奨します。

品番: RP-CDHG10 (1.0 m)、RP-CDHG15 (1.5 m)、RP-CDHG20 (2.0 m)、RP-CDHG30 (3.0 m) など

接続 テレビとアンテナを接続する(つづき)

その他のアンテナ接続方法

アンテナやアンテナ配線条件はさまざまであり、下記のように分波器や分配器、混合器が必要になることがあります。また専用のブースターなど別売の部品や加工が必要になることもあります。接続のしかたがわからない、接続しても映らない、または映りが悪い場合は、販売店にご相談ください。

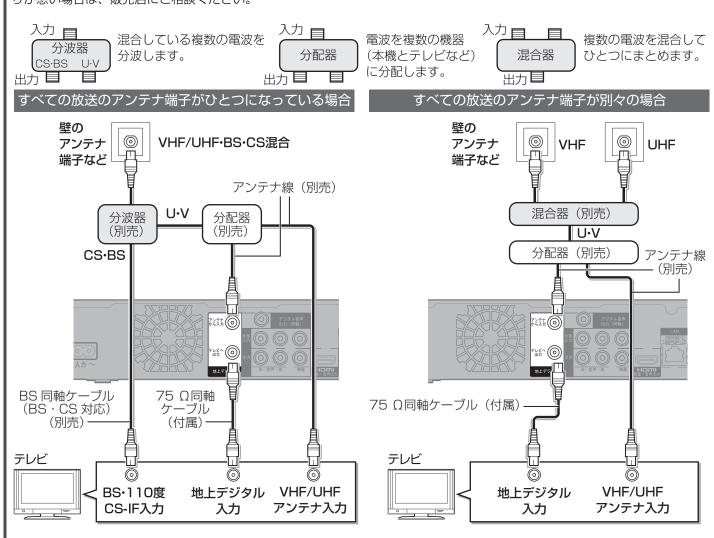

テレビの地上デジタルと地上アナログのアンテナ入力端子がひとつになっている場合 壁のアンテナ 端子など アンテナから入力 VHF アンテナ アンテナ線(別売) (別売) 地上デジタル テレビへ出力 UHF アンテナ (別売) 地上デジタル/ 75 Ω同軸ケーブル(付属) テレビ アナログ (VHF/UHF) 入力

HDMI 端子以外で接続する

HDMI 端子での接続以外で、映像と音声のコードを接続する場合にご覧ください。

●音声端子が 1 つしかない(モノラル)テレビをお使いのときは、ステレオ←→モノラルの映像・音声コード(別売)をお使いください。

D端子について

480p 以上の信号に対応したコンポーネント(色差)端子、D2 以上の D 端子を持つテレビと接続すると、プログレッシブ映像やハイビジョン映像を楽しむことができます。

●テレビの入力端子が D1 のときは、インターレース映像 (→ 操作編 117) のみの出力となります。


お知らせ

テレビの D1 または D2 映像入力端子に接続した場合は、はじめて本機の電源を入れたときに画面に映像が映らないときがあります。映像を映すには、本体の [■ **停止**] と [▶ **再生**] を同時に 5 秒以上押してください。

テレビ側の端子


本機側の端子



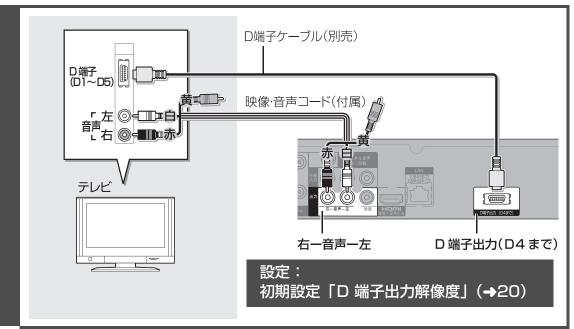

ullet入力端子の表示が図と異なるとき(Y/B-Y/R-Y など)は、同じ色の端子どうしを接続してください。

コンポーネント (色差) 端子に 接続する

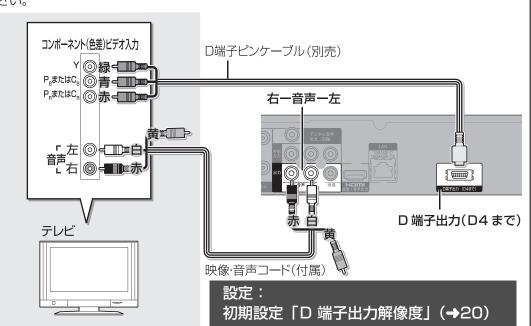

接続 テレビとアンテナを接続する(つづき)

HDMI 端子以外で接続する(つづき)

度続し、ビデオなどその他の外部機器と接続する


○○ お願い ○○


●本機とテレビの間に、他のビデオやセレクターを経由させて接続しない でください。著作権保護の影響により、映像が乱れることがあります。



ビデオ側の端子

本機側の端子

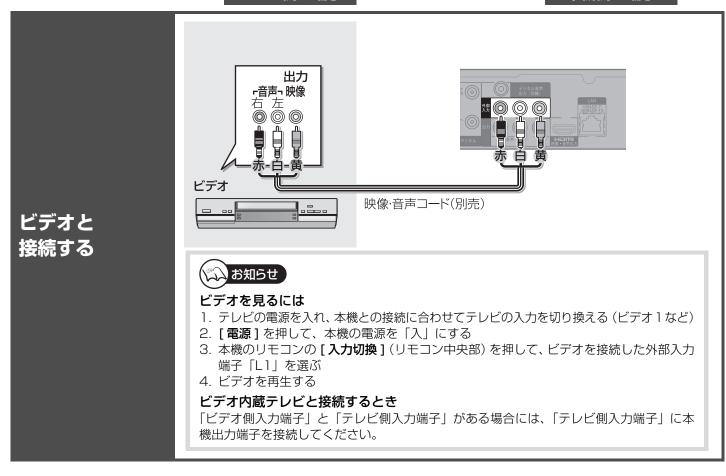

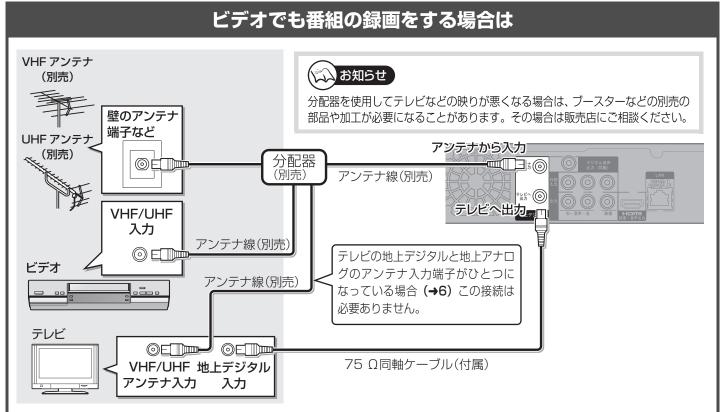


接続 ビデオなどその他の外部機器と接続する(つづき)


アンプと接続して、ホームシアターなどを楽しむことができます。



デジタル音声 端子に 接続する場合

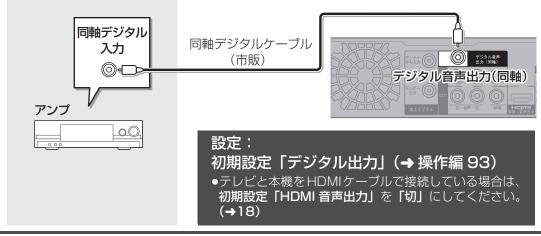

アナログ音声 端子に 接続する場合

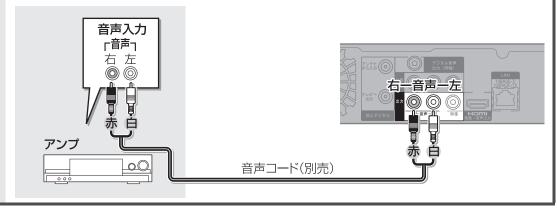

ゲーブルテレビ CATV [ホームターミナル / セットトップボックス (STB)] と接続する


放送受信について

地上デジタル放送


CATV 会社の伝送方式がパススルー方式[※]の場合、受信できます。分配器を使って下記 ⚠、⑥ を接続してください。伝送方式によっては受信できません。

- ※CATV 会社が、地上デジタル放送を再送信する伝送方式です。ホームターミナル / セットトップボックスを経由せず本機で直接受信できます。
- ●ホームターミナル / セットトップボックスや CATV 専用のチューナーなどを本機のリモコンで操作することはできません。

CATV の接続方法や、受信できる放送はさまざまです。詳しくは CATV 会社にご相談ください。

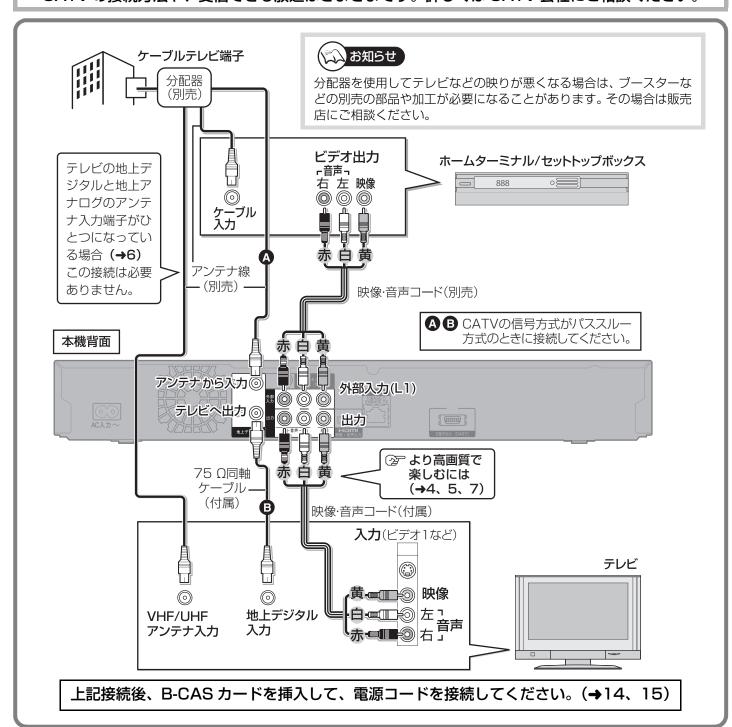


CATV[ホームターミナル / セットトップボックス (STB)] と接続する(つづき)

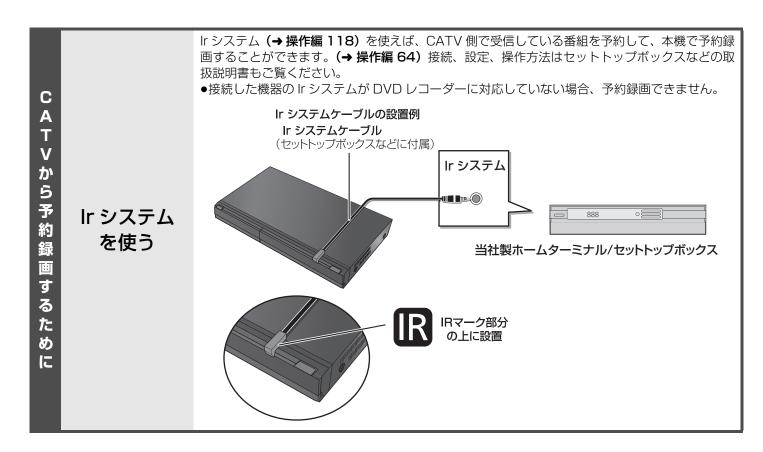

接続3 LAN ケーブルを接続する

デジタル放送の情報サービスである視聴者参加番組を楽しむ (→ 操作編 14) ための接続です。必要に応じて接続してください。 それ以外のインターネットサービスは、本機では利用できません。

●本書では、ブロードバンド環境をすでにお持ちであることを前提に説明しています。

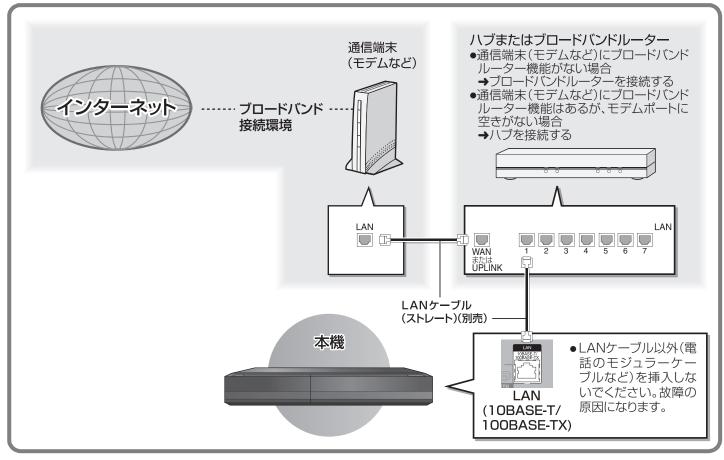

接続後、ネットワークの設定を行ってください。(→28、29)

②ア ルーターの設定などで本機の「MAC アドレス」を確認するには

初期設定「IP アドレス /DNS 設定」の「MAC アドレス」で確認してください。(→ 操作編 96)



●接続後にテレビの映りが悪くなったときは、LAN ケーブルとアンテナのケーブルを離してみてください。それでも良くならない 場合は、シールドタイプの LAN ケーブルのご使用をおすすめします。

接続する機器、環境について

回線業者やプロバイダーとの契約をご確認のうえ、指定された製品を使って、接続や設定をしてください。

- 接続する機器の説明書もご覧ください。
- 契約により、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、追加料金が必要な場合があります。
- 無線 LAN をお使いの場合は、無線 LAN 機器の説明書に従って適切なセキュリティー設定を行ってください。

ハブまたはブロードバンドルーター

- 10BASE-T/100BASE-TX 対応のものをお使いください。
- ルーターの DHCP サーバー機能は「有効」(IP アドレスを自動的に割り当てる設定)をおすすめします。通常は「有効」に 設定されています。



使用する機器や接続環境などによっては正常に動作しないことがあります。

優続✓βB-CAS(ビーキャス)カードを挿入する

デジタル放送の受信には、B-CAS カー ド(付属)が必要です。

地上デジタル放送は、放送番組の著作権保護のた め、2004年4月から原則としてコピー制御信号 を加えて放送されています。その信号を有効に機能 させるために B-CAS カードが必要です。 挿入しな いと、デジタル放送が映りません。

- ●B-CASカードの取り扱いについて詳しくは、カー ドが貼ってあるシートの説明をご覧ください。
- ●B-CAS カードに記載されている番号は、契約内容 の管理や問い合わせに必要です。 便利メモ (→ 操作 編 裏表紙) などに控えておいてください。
- ◆本機でも番号を確認できます。(→ 操作編 88)

カードの取り扱い

- ●折り曲げたり変形させない。
- ●重い物を置いたり、踏みつけない。
- ●水をかけたり、ぬれた手で触らない。
- ●IC 部には、手を触れない。
- ◆分解や加工をしない。
- ●BS/110 度 CS デジタル放送対応受信機には使用

(同こんの B-CAS カードは地上デジタル専用です)

お問い合わせは(紛失時など)

(株)ビーエス・コンディショナル アクセスシステムズ・カスタマーセンター TEL: 0570-000-250

前面のとびらを開ける


ていないことを確認してください。



B-CAS カードを挿入する

挿入 / 取り出しをするときは、電源コードが差し込まれ

B-CAS カードスロットに、B-CAS カー ドを奥まで差し込む

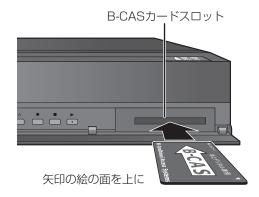


前面のとびらを閉じる



(お知らせ)

- ●B-CAS カードのテストは、「かんたん設置設定」(**→16、17**) の 中で行われます。
- ●カードを取り出すときは、電源「切」の状態で電源コードをコンセ ントから外し、そのあとゆっくりと引き抜いてください。
- ●B-CAS カード以外は絶対に挿入しないでください。

電源コードを接続する すべての接続が終わったあと、接続してください。

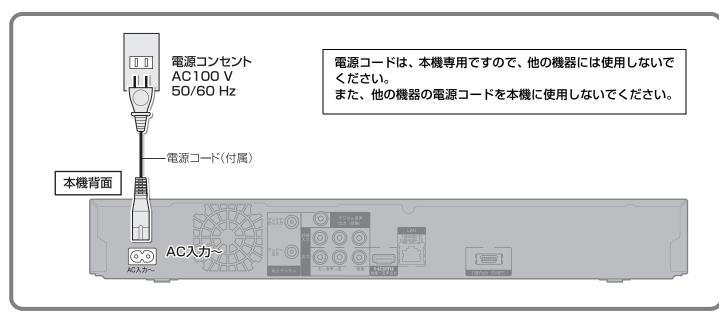

② 長期間使用しないとき

節電のため、電源コードを電源コンセントから抜いておくことをおすすめします。電源を切った状態でも、電力を消費してい ます。

●電源コードを抜いているときは、自動的に行われる番組表 (G ガイド) などの情報受信ができません。

電源「切」時の消費電力

クイックスタート (→ 下記)	時計表示点灯時	時計表示消灯時
「入」時※	約 7.6 W	約 6.3 W
「切」時※	約 1.3 W	約 0.3 W

放送設定「受信設定」を以下に設定している場合

「地上デジタル」ー「アッテネーター」:「オン」(→24)

クイックスタートとは(設定方法は → 操作編 91)

電源「切」状態からの起動を高速化します。

例:番組表(Gガイド)(→22)を約1秒で表示します。(映像端子接続時)

●テレビの種類や接続端子によっては、表示が遅れることがあります。

ただし「クイックスタート」を「入」にすると、内部の制御部が通電状態になるため、「切」のときに比べて以下の内容が異 なります。

- ●待機時消費電力が増えます。
- ●本機の動作を安定させるため、予約録画終了時または午前4時ごろ(1週間に一度程度)に、本機全体を再起動することがあ ります。(再起動中は、本体表示窓に"PLEASE WAIT"と表示され、[電源]以外のボタン操作が数分間できません。また、 ドライブや HDD から動作音がしますが、故障ではありません。)
- ●内部の温度上昇を防ぐため、内部冷却用ファンが低速で回ることがあります。

段定 かんたん設置設定をする

はじめて電源を入れたときに自動的に「かんたん設置設定」の画面が表示されます。 設定中は電源コードを抜いたり、電源を切らないでくだ さい。



音声ガイドと画面の指示に従って操作 してください。

準備

- ●接続を行う。(→4~15)
- ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「ビデオ 1」など)お買い上げ時は、右記手順 2 で本機の画面が映っていることを確認してください。

テレビ



◆本機のリモコンでテレビの操作ができるように設定できます。(→27「本機のリモコンでテレビを操作する」)



② 前の画面に戻るには

戻るを押す

●手順 10 で前の画面に戻ることはできません。

お知らせ

のまま点滅し続けます。

デジタル放送を受信できない場合は「かんたん設置設定」終了後、時刻合わせを行ってください。(→26) 時刻を合わせないと本体表示窓の時刻表示が"0:00" 電源


リモコンの(



テレビの HDMI 端子、または D1 か D2 映像入力端子に接続して映像が映らない場合は、本体の [■ 停止] と [▶ 再生] を同時に 5 秒以上押してください。初期設定「HDMI 出力解像度」が「480p」(→ 操作編95)、「D 端子出力解像度」が「D1」(→20) に設定され、画面に映像が映ります。

つ「開始」を選び、
 を押す



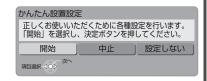


●「中止」、「設定しない」を選んで[決定]を押すと17ページの手順9へ進みます。「中止」を選ぶと次回電源を入れたときに再び「かんたん設置設定」の開始画面が表示されます。「設定しない」を選ぶと表示されません。

3 表示内容を確認し、準備が済んでいれば (注)を押す

●アンテナ線の接続が済んでいない場合は、いったん本機の電源を切り、電源コードを抜いてアンテナを接続してください。

(→4 ~ 6)

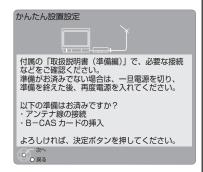

②B-CAS カードテストの画面が出たら


B-CAS カードの挿入を確認し (→14)、「決定] を押す

[OK]:

[**決定**] を押し、次の 手順に進んでくださ い。

[NG]:

デジタル放送を視聴できません。販売店にご相談ください。 「いいえ」を選んで [決定]を押し、次の手順に進んでください。

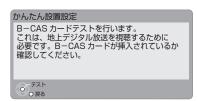


② テレビからの設置情報取得の確認画面が出たら (→17)

●ビエラリンク (HDMI)Ver.2 以降 (→5) に対応した当社製テレビ(ビエラ)と HDMI ケーブルで接続している場合のみ表示されます。

かんたん設置設定 テレビから設置情報を取得しますか? 取得する場合は、「はい」を選択し、 決定ボタンを押してください。チャンネル設定を 自動で行います。 「いいえ」を選択すると、次の設定に進みます。


地域の情報を受信するための設定です。

1 ~ 10 でお住まいの地域の郵便番号を入力し、※ を押す

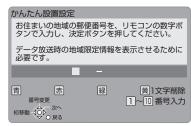

② 番号を間違えたときは [黄]を押す

5 1 ~ 10 でお住まいの地域の市外局番を入力し、※を押す

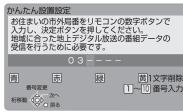

② 番号を間違えたときは [**黄**]を押す

合 お住まいの地域を選び、※ を押す



設定を確認する

チャンネルポジション

「1」~「12」はリモコンの数字ボタン番号 (変更できません)

「13」以降を表示するには【◀】で「修正する」を 選んで【**決定**】を押し、「13」が表示されるまで 【▼】を押してください。



3 けたチャンネル番号 テレビの画面や本体 表示窓に表示される 番号です。

放送サービスの種類 (**→ 操作編 100)** (テレビ、データなど)

放送局名

② チャンネル設定できなかった場合

エラー画面が表示されます。 アンテナ接続を確認してください。

② チャンネル設定を修正するには

[◀] で「修正する」を選んで [**決定**] を押し、「チャンネル設定を修正する」(**→30**) 手順 **8 ~ 10** の操作を行ってください。 🔾 「次へ」を選び、🕸 を押す



(2)決定する

- ●設定後映りが悪いときは、本機の**放送設定**「受信設定」で地上デジタルアンテナを調整してください。(→24)
- **夕** 注意事項を確認し、※を押す
- 1 無を押して、終了する

かんたん設置設定(終了) かんたん設置設定はこれで終わりです。 決定ボタンを押してください。

●追加のメッセージが表示されるときはメッセージに 従って必要な接続、設定を行ってください。


テレビ(ビエラ)から設置情報を取り込む

本機はビエラリンク (HDMI)Ver.2 以降 (→5) に対応した 当社製テレビ (ビエラ) と HDMI ケーブルで接続すると、「か んたん設置設定」時、テレビ (ビエラ) から地上デジタルの チャンネル設定情報を自動的に取り込むことができます。

●アンプを経由してテレビと HDMI ケーブルで接続している場合 (→10) は、必ずアンプの電源を入れ、アンプの入力を HDMI(本機を接続した入力) に切り換えてください。

16ページ手順3のあと

[◀][▶] で「はい」を選び、(決定)を押す

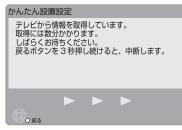

- ●情報を取得し、設定するまでお待ちください。完了したら、 手順 **9** より操作してください。
- ●「いいえ」を選んだ場合は情報を取得しません。そのまま 手順 **4** へ進んでください。
- ② 取り込みを中断するには

戻る を3秒押す

●テレビ (ビエラ) の **[戻る]** ボタンでは中断できません。

② 正しく情報を取得できないときは

メッセージ画面が表示されます。 メッセージに従って操作してください。

●メッセージに従っても、情報を取得できない場合は 「いいえ」を選び、手順 4 へ進んでください。

設定2 接続した端子に合わせて設定する

接続しているテレビの端子に合わせて設定してください。正しく設定しないと、映像が乱れたり、映らない場合があります。

準備

●テレビの電源を入れ、テレビの リモコンで、本機を接続した入 カに切り換える。 (「ビデオ 1」など)



② 前の画面に戻るには

^{戻る} ○ を押す

② 設定を終了するには

を数回押す

1 停止中に、 を押す

●「停止中」とは、本機の電源が「入」で、 録画やダビングなどの操作を行わずに、テ レビ放送が表示されている状態のことを いいます。

2「その他の機能へ」を選び、





3「初期設定」を選び、寒を押す





HDMI 端子と 接続しているとき

● 「HDMI 映像優先モード」、 「HDMI 音声出力」は、お 買い上げ時は「入」に設定 されています

- 4 「テレビ / 機器 / ビエラリンクの接続」を選び、(決定)を押す
- **5** 「HDMI 接続」を選び、(決定)を押す
- O 「HDMI 映像優先モード」を選び、^{決定}を押す
- 7 「入」を選び、決定を押す



HDMI 端子でアンプなどと接続し、D 端子でテレビと接続しているときは、**設定を「切」にしてください**。「入」の場合、D 端子からの映像を「D 端子出力解像度」の設定 (→20) にかかわらず、480i で出力します。


8 「HDMI 音声出力」を選び、無定を押す


9「入」を選び、決定を押す



テレビと HDMI 端子で接続し、アンプなどとデジタル音声端子で接続しているときは、 設定を「切」にしてください。「切」にすると、HDMI 端子から音声は出力されません。


②デ ビエラリンク (HDMI) 機能を使うには (→ 操作編 84)

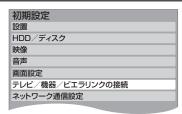


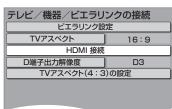





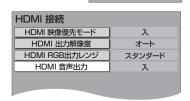

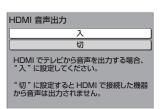

接続した端子に合わせて設定する(つづき)

18ページ手順 1~3のあと操作してください

接続しているテレビに合わせて出力する信号を設定します。

4 「テレビ/機器/ビエラリンクの接続」を選び、 (決定)を押す



入力信号にかかわらず設定に応じて下 記の解像度に変更して出力します。

初期設定
設置
HDD/ディスク
映像
音声
画面設定
テレビ/機器/ビエラリンクの接続
ネットワーク通信設定

5 「D 端子出力解像度」を選び、炭炭を押す

テレビ/機器/ビエラリンクの接続			
ビエラリンク設:	定		
TVアスペクト	16:9		
HDMI 接続	Ī		
D端子出力解像度	D3		
TVアスペクト(4:3)の設定			

6 テレビの端子に合わせて項目を選び、寒寒を

② コンポーネント(色差)端子の 場合(→下記)

D端子出力解像度の	設定
D1	
D2	
D3	
D4	

- 設定 出力解像度 D1 480i 480p D2 プログレッシブ映像 D3 1080i (お買い上 ハイビジョン映像 げ時) 1080i ハイビジョン映像 **D4** 720p* プログレッシブ映像
- ※ 720p の映像のみ 720p で出力し ます。
- ●初期設定「HDMI 映像優先モード」を 「入」にして (**→18**)HDMI 端子から も映像を出力している場合は、設定 にかかわらず 480i で出力します。
- ●「D3」、「D4」に設定したときの DVD ビデオの映像について
 - 再生時、はじめの数秒間黒い画面 が表示されますが、故障ではあり ません。
- 480p で出力します。 (HDMI 端子と接続していないと き、または、初期設定「HDMI映 像優先モード」が「切」に設定さ れているとき)

7 「はい」を選び、深定を押す

コンポーネント(色差)端子と接続しているときの推奨設定

テレビのコンポーネント(色差)端子が対応している信号方式	推奨設定
480i	D1
480i、480p	D2
480i、480p、1080i	D3
480i、480p、1080i、720p、1080p	D4

②ア前の	画面に戻る	には
------	-------	----

戻る へを押す

D端子

または

コンポーネント

(色差) 端子と

接続しているとき

② 設定を終了するには

戻る ←数回押す

設定をテアレビ画面の横縦比を設定する

進備

●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を 接続した入力に切り換える。(「ビデオ 1」など)



「TV アスペクト」設定とテレビでの映像の見えかた

オリジナル	TV アスペクトの設定		
カリシテルの映像	4:3 標準テレビ 16:9 ワイドテレビ		イドテレビ
の映像	4:3	16:9	16:9 フル
16:9 映像	上下に黒帯を	そのまま表示	そのまま表示
	付加して表示※		
左右の黒帯付	左右の黒帯を	そのまま表示	左右の黒帯を
16:9 映像	除去して表示		除去して、画
			面いっぱいに
			拡大して表示
4:3 映像	そのまま表示	左右に黒帯を	画面いっぱいに
		付加して表示	拡大して表示
上下の黒帯付	そのまま表示	上下の黒帯を	上下の黒帯を
4:3 映像		除去して、画	
		面いっぱいに	
		拡大して表示	拡大して表示

※初期設定「D 端子出力解像度」(→20) を「D3」、「D4」 または、初期設定「HDMI 出力解像度」(→操作編 95) を「1080il、「720plに設定しているときは 上下に黒帯を付けて出力できません。縦に引き伸ばさ れて表示します。

お知らせ

●放送やテレビ側の設定、再生する内容によっては、見え かたが変わる場合があります。

停止中に、 を押す

「その他の機能へ」を選び、寒を押す





「初期設定」を選び、寒を押す





「テレビ/機器/ビエラリンクの接続」を 選び、寒を押す





「TV アスペクト」を選び、寒を押す





テレビタイプに合わせて項目を選び、 (シネ症)を押す

(1)選び ②決定する 例)[4:3]選択時

TVアスペクト
4:3
16:9
16:9フル
「D端子出力解像度」が "D3"以上の場合は、 16:9映像に上下の黒帯を 付けて出力できません。 テレビで調整してください。


設定	テレビタイプ
4:3	4:3標準テレビ
16:9	ワイドテレビ
16:9フル	ワイドテレビ [左右の黒帯をなくして表示したいとき (→ 左記)]

設定公番組表(G ガイド)を受信する

番組表 (G ガイド) とは?

放送局から送られるテレビ番組の情報を、新聞の番組欄のようにテレビ画面に表示するシステムです。 テレビ画面に表示される番組一覧表から番組を選ぶだけで簡単に予約録画することができます。(→操作編 18) 本機は**地上デジタル放送の番組表(G ガイド)**を、最大8日間画面に表示できます。

デジタル放送(地上デジタル)の場合、放送を受信できる環境であれば、各放送局から送信されている番組表を表示することができます。

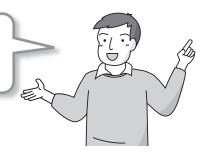

¶ 「かんたん設置設定」を行ったあと (→16、17)、電源 を押して、本機の電源を切る



●データ受信が始まると"D"が点灯し、消えたら受信完了です。

(設置直後はデータ受信に数時間かかることがありますが、通常数十分で完了して表示が消えます)

- ② 番組表 (G ガイド) の受信スケジュールを知りた いとき (→23)
- **夕** 本体表示窓の"D"が消えたあと、

番組表 を押して番組表 (G ガイド) が表示されるか確認する



② 確認が終わったら



お知らせ

- "D"表示中に電源を入れた場合、データ受信できません。
- ●本機を設置した時間帯によっては、番組表(G ガイド)を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。
- ●番組表(G ガイド) データの受信が完了しなくても"D"の表示が消灯する場合があります。この場合、次回以降の受信スケジュールで番組表(G ガイド) データを受信します。
- ●データ受信中は、内部冷却用ファンが回ります。




●データ受信時に本機の電源を「切」にしていますか?

電源コードは抜かないでください。電源スイッチのある延長 コードをお使いの場合は、延長コードの電源スイッチは切らないでください。

●「番組表設定」が正しく設定されていますか?

放送設定「番組表設定」の画面で以下をご確認ください。 (→23「番組表 (G ガイド) の受信スケジュールを確認する」 手順 5)

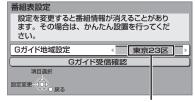


お住まいの地域に合っていますか?

準備

●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「ビデオ 1」など)

1 停止中に、



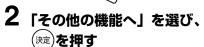

- 3 「放送設定」を選び、決定を押す
- 4 「放送設置」を選び、決定を押す
- 5 「番組表設定」を選び、(決定)を押す




(1)選び

②決定する

- 6 「G ガイド受信確認」を選び、深定を押す
 - ●確認結果が表示されます。●結果のままには暴力の
 - ●結果の表示には最大6分かかります。

②字 「G ガイド地域設定」 に ついて (→ 右記)

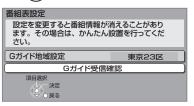

番組表(G ガイド)の その他の設定について

②FG ガイド地域設定

「かんたん設置設定」 (→16、17) を行う と、自動的に設定さ れます。

●設定を変更すると、 番組情報が表示されれなくなることを あります。表示されなくなった場合 にかんたん設置 定」を最初からやり 直してください。 (◆31)

番組表(G ガイド)に関する質問

番組表

受信スケ

確認する

ジュールを

番組表設定

(G ガイド) の

Q(質問)	A(回答)
番組表 (G ガイド) データが 正しく受信できないが?	 ●本機をはじめてご使用のときや、約 1 週間以上本機の電源コードを抜いていた場合は、番組表(G ガイド)が表示できません。 ●アンテナレベルが適切な数値になっているか確認してください。(→24) ●番組表(G ガイド)は、デジタル放送から配信されます。デジタル放送のアンテナを正しく設置・接続してください。 ●番組情報を表示させたい局を選んで、[決定]を押すと表示できます。 ●CATV をご利用の場合、放送や伝送方式により、本機で番組表を受信できない場合があります。詳しくはご契約の CATV 会社にご相談ください。 ●お住まいの地域の受信状態に問題がある場合(電波状態が弱い場合など)は、番組表(G ガイド)データを取得できないことがあります。ブースターを使用することで改善できる場合もありますので、販売店にご相談ください。
番組表 (G ガイド) データの 更新は?	●データ受信時刻に本機の電源が「切」状態であれば、自動的に内容を更新します。("D"表示中に電源を入れたり、本機を使用中などでデータを受信しなかった場合は、前回受信したデータが残ります)
電源「切」状態中、本体表示 窓に"D"が表示されている 間は使えないの?	●使えます。ただし、データ受信は中止されます。(前回受信したデータが残ります)
"D"の表示がなかなか消え ない	● "D" の表示は番組表(G ガイド)のデータ受信時以外でも点灯します。(→操作編 103)そのため、番組表(G ガイド)のデータ受信が終わっても "D" の表示が消えない場合があります。

アンテナの調整

準備

●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「ビデオ 1」など)

映りが悪いときは、入力レベルが最大になるよう、アンテナの向きを調整してください。

- ●入力レベルは、天候、季節、地域などによって異なります。
- ●アンテナの説明書もご覧ください。
 - 1 停止中に、 を押す
 - 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、(決定)を押す
 - 3 [▲][▼]で「放送設定」を選び、(決定)を押す
 - 4 [▲][▼]で「放送設置」を選び、(決定)を押す
 - 5 [▲][▼]で「受信設定」を選び、(決定)を押す
 - 6 右の画面が出たら、(決定)を押す


地上デジタル 地上デジタル 深定 。 戻る

アンテナレベル を最大にする

地上デジタル

●マンションなどの共同ア ンテナやCATVをご利用 の場合は、不要です

7 入力レベルが最大になるように、アンテナの向きを調整する

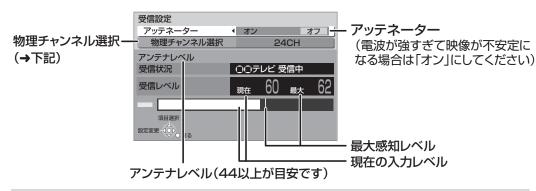

物理チャンネルについて

地上デジタル放送は、UHF の電波を使って行われています。この電波は、放送局ごとに割り当てられており(13 CH ~ 62 CH)、このチャンネルを物理チャンネルと呼んでいます。

●アンテナレベルはチャンネルによって異なります。上記画面で「物理チャンネル選択」を選び、「決定」を押し、[1]~[10]で物理チャンネルを入力し、「決定」を押すと、そのチャンネルのアンテナレベルを確認することができます。

アンテナレベルについて

アンテナレベルは、アンテナの設置方向の最適値を確認するための目安であり、チャンネルによって異なります。表示されている数値は、受信している電波の強さではなく質(信号と雑音の比率)を表します。アンテナシステムの条件などにより変動する場合がありますので、十分な余裕をとることをおすすめします。

●受信中のアンテナレベルは、[サブメニュー]を押して*、「デジタル放送メニュー」の「アンテナレベル」を選んでも確認できます。※ビエラリンク(HDMI)(→5)をお使いの場合は、「再生操作パネル」(→操作編86)が表示されます。

もう一度 「サブメニュー] を押してください。

② アンテナを調整しても、映りがよくならない場合(→操作編 107 「デジタル放送」)

② 前の画面に戻るには

戻るを押す

② 設定を終了するには

^{戻る} を数回押す

地域設定の修正 /B-CAS カードのテスト / ダウンロード予約の設定

●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「ビデオ 1 | など)

- 1 停止中に、
- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、(決定)を押す
- 3 [▲][▼] で「放送設定」を選び、(メキɛ)を押す

放送設定 かんたん設置設定 放送設置 デジタル放送・再生 ソフトウェア更新設定 放送設定リセット

データ放送が正し く受信できていな い場合に 地域の修正を する

地域設定

4 [▲][▼] で「放送設置」を選び、(決定)を押す

- 5 [▲][▼]で「地域設定」を選び、(決定)を押す
- 6 [▲][▼] で「県域設定」を選び、[◀][▶] でお住まいの都道府県を決定する
- 7 [▲][▼] で「郵便番号」を選び、(決定)を押す
- 8 [1巻] ~[10] でお住まいの地域の郵便番号を入力し、(キネン)を押す
 - ② 番号を間違えたときは [黄]を押す
- 9 [◀][▶] で「はい」を選び、(決定)を押す
 - ② 設定をお買い上げ時の状態に戻すには
 - ① 上記の手順 6 で「地域設定削除」を選び、(※定)を押す
 - ②[**◄**][▶]で「はい」を選び、(^{決定})を押す

B-CAS カードの動作 を確認する

B-CAS カードテスト 4 [▲][▼] で「放送設置」を選び、(決定)を押す

5 [▲][▼] で「B-CAS カードテスト」を選び、(※)を押す

OK:正しく動作しています。

NG:電源を切り、電源コードを抜いたあと、B-CAS カードを抜き差しして、電源を入れ直し

て、もう一度上記の手順 1 から行ってください。

新情報のダウ ンロード方法 を設定する

ソフトウェア 更新設定

電源「切」の状態で、デジタル放送から送られてくる情報を本機に取り込む(オンエアーダウンロー ド) ことにより、自動的に本機の制御プログラムを最新のものに書き換えます。

- 4 [▲][▼] で「ソフトウェア更新設定」を選び、(泳定)を押す
- 5 [◀][▶] で「自動」を選ぶ
 - ●電源「切」時に、自動的にダウンロードします。情報取得のために、本機を使用しないときは 電源を切っておくことをおすすめします。
 - ●情報が届いた場合、メールで知らせます。(→操作編88)

お知らせ

- ●ダウンロードの実行中(約90分間)は、本体表示窓に "DL1/5" ※と表示します。"DL5/5" ま で表示したあと時計表示に変わるまで本機を操作できません。
- ※ "DL" は "Down Load" を表し、"1/5" は進行状況を示しています。
- ●ダウンロードの実行中は、故障の原因となりますので、**絶対に電源コードを抜かないでください**。
- ●オンエアーダウンロードには、地上デジタル放送の受信環境が必要です。

② 前の画面に戻るには

を押す

② 設定を終了するには

を数回押す

時刻合わせ / リモコンの設定


●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「ビデオ 1 | など)

1 停止中に、 を押す

2 [▲][▼] で 「その他の機能へ」を選び、(決定)を押す

3 [▲][▼] で「初期設定」を選び、決定を押す

4 [▲][▼] で「設置」を選び、決定を押す

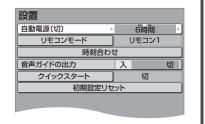

時刻を合わせる

時刻合わせ

●通常は、不要です

本機はデジタル放送から送られてくる情報を取得し、自動的に時刻を修正しますので、通常は時計合 わせの必要はありません。

以下の場合は必ず時刻を合わせてください。

- ・デジタル放送の時刻情報を利用できない
- ・停電したあとなど本体表示窓が「O:00」で点滅している
 - 5 [▲][▼] で「時刻合わせ」を選び、(決定)を押す
 - 6 [◄][▶] で各項目を選び、[▲][▼] で 設定する
 - ●時刻は24時間表示です。
 - フ(決定)を押す
 - ●時計が動き始めます。



② 前の画面に戻るには

を押す

② 設定を終了するには

を数回押す

本機の近くに当社製機器があるとき、リモコンで再生などの操作をすると、本機以外の機器にも影響してしまうことがあります。このときは、リモコンモードを変えてください。

本機側のモードを変える

5 [▲][▼]で「リモコンモード」を選び、(※定)を押す

6 [▲][▼] で「リモコン 2」または「リモコン 3」を選び、(決定)を押す

リモコン側のモードを変える

7 [2点] または [3点] を押しながら、(株)を 2 秒以上押したままにする

8 決定を押す

ここに表示されている数字の · ボタンを押してください。



リモコンモード

どを使う

2台以上の

当社製 DVD

レコーダーな

お知らせ

セットトップボックスなどの Ir システム **(→12、操作編 118)** を利用する場合は、本機で設定した リモコンモードに Ir システムのリモコン種別を合わせてください。詳しくは、セットトップボックス などの説明書をご覧ください。

② 本体表示窓に "U3O" と表示されたとき

本体とリモコンのリモコンモードが合っていないため、操作できません。表示されたリモコンモード番号の数字ボタンを押しながら、 「決定 1 を 2 秒以上押してください。



設定すると、リモコンのテレビ操作部 (→ 右記) でテレビの操作ができます。

戻る

○を押しながら、1૾ ~10 を押し、 2 けたのメーカー番号(→ 下記)を入力する

例) 01 の場合…[10] → [1] 10 の場合…[1] → [10]

- ●リモコンのテレビ操作部のボタンを使って、テレビ操作ができるか確認して ください。
- ●番号を複数持つメーカーの場合は、番号を順に入力して、テレビ操作できる 番号に合わせてください。



本機のリモコ ンでテレビを 操作する

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
パナソニック	01, 10, 22, 23, 24	パイオニア	13
アイワ	18	ビクター	14
NEC	06, 15	日立	05, 20
三洋	07, 16	富士通ゼネラル	09
シャープ	02, 11, 21	フナイ	19
ソニー	03, 17	三菱	08, 12
東芝	04		

お知らせ

- ●2006年以降に発売された当社製テレビの場合、「24」に設定すると、テレビ操作部の [入力切換]で、入力に加え、テレビの放送も切り換えることができます。切り換えることができないときは「24」以外に設定してください。
- ●正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで操作してください。
- ●[1]~[12]を使ってテレビのチャンネル変更はできません。テレビ操作部の[**チャンネルへ,~**]をお使いください。

ネットワークの設定をする

デジタル放送の情報サービスである視聴者参加番組を楽しむ (→ 操作編 14) ための設定です。必要に応じて設定してください。

- LAN ケーブルの接続をする。(→13)
- ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「ビデオ 1」など)

本機をブロードバンド環境でお使いになるときのための設定です。

1 停止中に、冷を押す

- 2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、(決定)を押す
- 3 [▲][▼] で「初期設定」を選び、(決定)を押す
- 4 [▲][▼] で「ネットワーク通信設定」を選び、(※定)を押す



ネットワーク の接続状態を 確認する

接続テスト

LAN ケーブルで接続したあと、または「IP アドレス /DNS 設定」の各設定を終えたあとに必ず行ってください。

- 5 [▲][▼] で「IP アドレス /DNS 設定」を選び、(注)を押す
- 6 [▲][▼] で「接続テスト」を選び、(決定)を押す

テスト中: テスト中 OK:接続完了

NG:接続と設定を確認してください。

ルーターに DHCP サーバー機能がない場合、ルーターの DHCP サーバー機能 (→ 操作編 117) を 「有効」にしていないときのみ設定してください。

- 5 [▲][▼] で「IP アドレス /DNS 設定」を選び、(※)を押す
- 6 [▲][▼] で「IP アドレス自動取得」を選び、[◆][▶] で「しない」を選ぶ ●通常は「する」を選んでおいてください。
- **フ [▲][▼] で「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」を** それぞれ選び、(決定)を押す
- 8 ブロードバンドルーターの仕様を確認し、それぞれの項目を画面の指示に 従って、 (1点) ~ (10点) で入力し、(決定)を押す

② 数字などを間違えたときは [黄]を押す

9 それぞれの登録画面で [◀][▶] で「はい」を選び、(※)を押す

IP アドレスを 設定する

IPアドレス 自動取得

●通常は、不要です (ルーターが自動で割り 当てます)

お知らせ

- ●パソコンを確認して、「IP アドレス」にはパソコンと違った値を、「サブネットマスク」、「ゲートウェ イアドレス」にはパソコンと同じ値をそれぞれ入力してください。
- ●不明な場合、設置された方に確認するか、ルーターなどの説明書をご覧ください。
- ●0~255 以外の数値を入力するとエラーになります。

手動で「プライマリ DNS」、「セカンダリ DNS」を設定する必要がある場合のみ設定してください。

- 5 [▲][▼] で「IP アドレス /DNS 設定」を選び、(決定)を押す
- 6 [▲][▼] で「DNS-IP 自動取得」を選び、[◀][▶] で「しない」を選ぶ
 - ●通常は「する」を選んでおいてください。
- **フ [▲][▼] で「プライマリ DNS」、「セカンダリ DNS」をそれぞれ選び、(洙定)を押す**
- 8 プロバイダーから指示された IP アドレスを、画面の指示に従って、

[1歳] ~[10] でそれぞれ入力し、(※定)を押す

② 数字などを間違えたときは [黄]を押す

9 それぞれの登録画面で [◀][▶] で「はい」を選び、(洙定)を押す

DNSのIPア ドレスを設定 する

DNS-IP 自動取得

●通常は、不要です

お知らせ

- ●パソコンを確認して、「プライマリ DNS | にはパソコンの 「優先 DNS サーバー | の値を、「セカンダ リ DNS」にはパソコンの「代替 DNS サーバー」の値をそれぞれ入力してください。
- ●不明な場合、設置された方に確認するか、ルーターなどの説明書をご覧ください。
- ●0~255 以外の数値を入力するとエラーになります。

IPアドレス設定、DNS-IP設定のあと、接続テストを行って「NGIの場合に設定してください。

- 5 [▲][▼] で「IP アドレス /DNS 設定」を選び、(洙定)を押す
- 6 [▲][▼] で 「接続速度自動設定」を選び (2ページ目)、[◀][▶] で [オフ] を選ぶ
- フ [▲][▼] で「接続速度設定」を選ぶ
- 8 [◀][▶] で接続速度 (「10 BASE 半二重」、「10 BASE 全二重」、 「100 BASE 半二重」、「100 BASE 全二重」)を設定する

は お知らせ

- ●接続速度は、接続するネットワークの環境に合わせて選んでください。
- ●設定を変えた場合、機器によっては接続できなくなることがあります。

●ブロードバンド環境でお使いになり、プロバイダーから指示があるときに設定してください。 デジタル放送では、ブロードバンドを利用して、番組以外のさまざまな情報(通信コンテンツ)を配信するサービスが一部開始されています。このようなサービスを利用する際に必要な設定です。

- 5 「▲]「▼] で「プロキシサーバー設定」を選び、(決定)を押す
- 6 [▲][▼] で「プロキシアドレス」を選び、(注意)を押す
- フ プロキシアドレスを入力する
 - ② 文字入力のしかた (→ 操作編 83)
 - ◆入力できるのは、「英数」と「数字」のみです。
- 8 (決定)を押す
- 9 [◀][▶] で「はい」を選び、(決定)を押す
- 10 [▲][▼] で「プロキシポート番号」を選び、(※定)を押す
- | 1 1 | [1 🖟] ~ [10 🚉 でプロキシポート番号を入力し、(※2)を押す
 - ② 番号を間違えたときは [黄]を押す
- 12 [◀][▶] で「はい」を選び、(決定)を押す
 - ●終了後、上記手順 6 で「接続テスト」を選び、[決定]を押してください。 正常に設定されたか確認してください。
- ② お買い上げ時の設定に戻すには
 - ① 手順 6 で「標準に戻す」を選び、[決定]を押す
 - ② [◀][▶] で「はい」を選び、[決定]を押す

② 前の画面に戻るには

接続速度の設

接続速度設定

プロキシサー

バーの設定を

プロキシサーバー設定

行ってください

●接続テスト(**→28**)が 正常に終了してから

する

定をする

を押す

② 設定を終了するには

戻る 〜を数回押す

受信チャンネルを修正する

●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「ビデオ 1 | など)

- 1 停止中に、冷を押す
- 2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、(決定)を押す
- 3 [▲][▼] で「放送設定」を選び、(決定)を押す
- 4 [▲][▼] で「放送設置」を選び、(決定)を押す
- 5 [▲][▼] で「チャンネル設定」を選び、(決定)を押す
- 6 右の画面が出たら、(決定)を押す



地上デジタル放送

引っ越しなどで受信 地域が変わったとき 受信できる局 を自動で探す

初期スキャン

7 [◀][▶] で「初期スキャン」を選び、(決定)を押す

- ●一覧表示されるまで、お待ちください。(10分程度かかる場合があります)
- 8 [◀][▶] でお住まいの地域を選び、(決定)を押す

正しく設定されていることを確認したあと、

受信状況が変わっ たとき 受信できる局

再スキャン

を追加する

7 [◄][▶] で「再スキャン」を選び、(決定)を押す

●一覧表示されるまで、お待ちください。(10分程度かかる場合があります)

正しく設定されていることを確認したあと、

8 戻るを押す

チャンネル割り当てを使いやすく修正するなど、チャンネルを個別に設定するときに行います。

7 [◄][▶] で「マニュアル」を選び、(決定)を押す

8 [▲][▼] で修正したい行 (Po) を選び、(決定)を押す

9 [◀][▶] で修正し、戻るを押す

10 修正が終わったら、冷を押す

② チャンネルの順番を入れ換えるには

①[緑]を押す

②[▲][▼]で入れ換えをしたい行(Po)を選び、 [決定]を押す

③[▲][▼]で入れ換え先の行(Po)を選び、 [決定]を押す

④ 入れ換えが終わったら [**戻る**] を押す

Po:チャンネルポジション(変更できません)


「1」~「12」はリモコンの数字ボタンの番号です。 「13」以降を表示するには、「13」が表示されるまで、「▼」を押してください。

CH:表示チャンネル

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。 「一一一」の場合チャンネル設定されていません。

チャンネル設 定を修正する

マニュアル

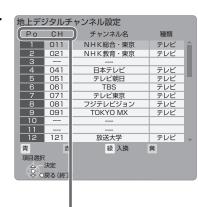

かんたん設置設定をやり直す(引っ越しをした場合など)



●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「ビデオ 1 | など)

放送設定 かんたん設置設定

放送設置 デジタル放送・再生 ソフトウェア更新設定

放送設定リセット

- を押す 1 停止中に、
- 2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、(決定)を押す
- 3 [▲][▼] で「放送設定」を選び、(決定)を押す
- 4 [▲][▼]で「かんたん設置設定」を選び、(決定)を押す
- 5 画面に従って、16ページの手順3から行う
 - ●音声ガイドは働きません。
 - ●17ページの手順5のあと、設定変更確認画面が表示されます。「はい」を選び、手順6へ進んでください。

② 前の画面に戻るには

戻る を押す

② 設定を終了するには

を数回押す

Q&A(よくあるご質問)

Q(質問)		A(回答)			
	AAC やドルビーデジタル、DTS などのサラウンド音声を楽しみた いが、どのような機器が必要か?	●本機だけでは、サラウンド音声は楽しめません。デジタル音声出力端子またはHDMI端子で、デコーダー(AAC、ドルビーデジタル、DTS)搭載アンプと接続してください。			
	ヘッドホンやスピーカーを直接 つなげられるか?	●本機には直接接続できません。アンプなどを通して接続してください。	10		
設置/接続	プログレッシブ映像を楽しむに はどんなテレビが必要か?	●HDMI、D2以上の入力端子のある当社製テレビであれば対応しています。 テレビの取扱説明書をご覧ください。他社製については、メーカーの問い合 わせ窓口にご確認ください。			
	インターネットに接続できる環 境であれば、どんな環境でも設 置・接続ができるか?	●光ファイバー(FTTH)、ADSL などの常時接続での使用に限ります。			
	転居先でも使えるか?	●本機は日本国内専用です。東日本、西日本に関係なく使えます。海外では使用できません。			
	現在 ISDN 回線だが、ADSL や 光回線は使えるか?	●ISDN 回線を通常の電話回線に戻して、ADSL や光回線を導入する必要があります。電話会社と回線業者にご相談ください。	_		
	パソコンと同時に使えるか?	●パソコンを 2 台接続するのと同じことになります。ルーターなどで分配されていれば、お使いいただけます。	_		
ネットワーク	ルーターのLAN端子が足りない	●ハブと呼ばれる接続ポートを増やす機器が必要です。ルーターとハブを LAN ケーブルで接続したあと、ハブに本機やパソコンを接続します。詳し くは、ハブの説明書をお読みください。	_		

② 番組表 (G ガイド) に関する質問 (→23)

著作権など

- ●G ガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. またはその関連会社の日本国 内における登録商標です。
- G ガイドは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. の ライセンスに基づいて生産しております。
- 米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社は、G ガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、G ガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●電子番組表の表示機能に G ガイドを採用していますが、当社が G ガイドの電子番組表サービスを保証するものではありません。
- ●天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由 により、電子番組表サービスが使用できない場合があります。 当社は電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損 失に対しても責任を負いません。

- ●ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- ●米国特許番号: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 及び、その他米国や世界各国に出願し権利を保有する特許に基づき製造されています。 DTS 及び DTS 2.0 + Digital Out は、DTS, Inc. の登録商
- 標です。
- DTS のロゴ、及び、シンボルマークは、DTS, Inc. の商標です。 著作権 1996-2008 DTS, Inc. 不許複製。
- ●HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。
- ●HDAVI Control™ は商標です。
- ●本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人 日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したもので す。許可なく複製することはできません。
- ●この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名 などは各社の登録商標または商標です。

-このマークがある場合は-



ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報

このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。


こんな表示が出たら

表示文字		調べるところ・原因・対策				
	接続できませんでした。 LANケーブルの接続を確認して ください。 (C200)	●ハブをお使いの場合で、ハブの Link ランプが消えているときは、ケーブルの接続、LAN端子の接触不良、またはケーブル(誤ってクロスケーブルを使用)などを確認してください。				
ネットワーク設定や接続テ	IPアドレスが設定されていません。 (C201)	●初期設定「IPアドレス/DNS設定」で「IPアドレス」が「 になっています。「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」を設定してください。(必要に応じて、アドレスの自動取得を選択してください)	28			
	IP アドレスが取得できません。 ルーターとの接続や設定をご確 認ください。 (C2O3)	 ●ハブをお使いの場合は、ハブとルーター間の接続をで確認ください。 ー ルーターにつなぐ側のハブのポートは、UPLINK につないでください。 ー ハブの Link ランプが点灯しているか確認し、消えている場合は、ケーブルの接続、LAN 端子の接触不良、またはケーブル(誤ってクロスケーブルを使用)などを確認してください。 上記で問題がなければ、ルーターなどの DHCP が動作していないことが考えられます。ルーターの設定や動作をご確認ください。ルーターのリセットを行ってみるのも 1 つの方法です。 	13			
	IPアドレスの重複を検出しました。 設定をご確認ください。 (C204)	他のパソコンや、本機、ルーターのIPアドレスをご確認のうえ、重複しないように再設定してください。				
	接続テストを実行できませんで した。 (C205)	●一度、電源を「切」にし、電源コードを抜き差しし直して、再度実行してください。それでも症状が改善しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	_			
スト	アドレスが正しく設定されませ んでした。 (C206)					
	接続に失敗しました。 ゲートウェイが応答しません。 ルーターとの接続や設定をご確 認ください。 (C207)	●ハブをお使いの場合は、ハブとルーター間の接続をご確認ください。 ー ルーターにつなぐ側のハブのポートは、UPLINK につないでください。 ー ハブの UPLINK ポートの Link ランプが消えている場合は、ケーブル の接続、LAN 端子の接触不良、またはケーブル(誤ってクロスケー ブルを使用)などを確認してください。	13			
	(0207)	●初期設定「IPアドレス /DNS 設定」で「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」をご確認ください。 ●無線 LAN をご使用の場合、通信設定をご確認ください。設定について詳しくは無線 LAN の説明書をご覧ください。MAC アドレスが必要な場合は、初期設定「IPアドレス /DNS 設定 を表示してご確認ください。	28 28			
	サーバーへの接続に失敗しました。	●サーバーが混み合っているため接続ができないか、サーバー側のサービスが停止されている可能性があります。しばらく待ってから、再度実行して	_			
通信時	(B020)	ください。 ●まったく接続できない場合は、 初期設定 「プロキシサーバー設定」の設定を 確認してください。	29			
	サーバーとの通信に失敗しました。 (B021)	●通信がタイムアウトしました。サーバーへのアクセスが集中していると思われます。しばらく待って再度実行してください。	_			

地上デジタル放送チャンネル一覧表 (地域名を用いた設定)

- ●「かんたん設置設定」(→16、17)で選択された地域の放送局とチャンネルポジション(リモコンの [1] ~ [12])の組み合わせは下表のようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。 ●割り当てられた放送が実際に開始される時期は、地域により異なります。また、放送の開始時は、地上アナログ放送との混信を避けるために、非常に小さな出力で放送されるので、受信できるエリアが限定されます。

避けるために、非常に小さな出力で放送されるので、受信できるエリアが限定されます。							
お住まいの地域	北海道(札幌)	北海道(函館)	北海道(旭川)	北海道(帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)
放送局名	3 NHK総合·札幌 2 NHK教育·札幌 1 HBC札幌 5 STV札幌 6 HTB札幌 8 UHB札幌 7 TVH札幌	3		3 NHK 総合・帯広 2 NHK 教育・帯広 1 HBC 帯広 5 STV 帯広 6 HTB 帯広 8 UHB 帯広 7 TVH 帯広	3 NHK 総合・釧路 2 NHK 教育・釧路 1 HBC 釧路 5 STV 釧路 6 HTB 釧路 8 UHB 釧路 7 TVH 釧路	3 NHK総合·北見 2 NHK教育·北見 1 HBC 北見 5 STV 北見 6 HTB 北見 8 UHB 北見 7 TVH 北見	3 NHK 総合·室蘭 2 NHK 教育·室蘭 1 HBC 室蘭 5 STV 室蘭 6 HTB 室蘭 8 UHB 室蘭 7 TVH 室蘭
お住まい の地域	宮城	秋田	山形	岩手	福島	青森	東京
放送局名	3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送		1 NHK総合・山形 2 NHK教育・山形 4 YBC 山形放送 5 YTS 山形テレビ 6 テレビユー山形 8 さくらんぼテレビ	2 NHK 教育·盛岡			1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 TOKYO MX 12 放送大学
お住まいの地域	神奈川	群馬	茨城	千葉	栃木	埼玉	長野
放送局名	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 t v k 12 放送大学	1 NHK 総合・東京 2 NHK 教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ 12 放送大学	1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 12 放送大学	1 NHK 総合・東京 2 NHK 教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学	1 NHK 総合・東京 2 NHK 教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレ玉 12 放送大学	1 NHK 総合・長野 2 NHK 教育・長野 4 テレビ信州 5 a b n 6 SBC 信越放送 8 NBS 長野放送
お住まいの地域	新潟	山梨	大阪	京都	兵庫	和歌山	奈良
放送局名	1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TeNYテレビ新潟 5 新潟テレビ 21	1 NHK 総合・甲府 2 NHK 教育・甲府 4 YBS 山梨放送 6 UTY	1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS 毎日放送 6 ABC テレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 7 テレビ大阪	1 NHK総合・京都 2 NHK教育・大阪 4 MBS 毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 5 KBS 京都	1 NHK総合・神戸 2 NHK教育・大阪 4 MBS 毎日放送 6 ABC テレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 3 サンテレビ	1 NHK 総合・和歌山 2 NHK 教育・大阪 4 MBS 毎日放送 6 ABC テレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 5 テレビ和歌山	1 NHK総合・奈良 2 NHK教育・大阪 4 MBS 毎日放送 6 ABC テレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 9 奈良テレビ
お住まいの地域	滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	ЩП
放送局名	1 NHK総合・大津 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 3 BBC びわ湖放送	1 NHK 総合・広島 2 NHK 教育・広島 3 RCC テレビ 4 広島テレビ 5 広島ホームテレビ 8 TSS	1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSK テレビ 7 テレビせとうち 8 OHK テレビ	2 NHK 教育·高松	3 NHK 総合・松江 2 NHK 教育・松江 8 山陰中央テレビ 6 BSS テレビ 1 日本海テレビ	3 NHK総合・鳥取 2 NHK教育・鳥取 8 山陰中央テレビ 6 BSS テレビ 1 日本海テレビ	1 NHK 総合・山口 2 NHK 教育・山口 4 KRY 山口放送 3 TYS テレビ山口 5 YAB 山口朝日

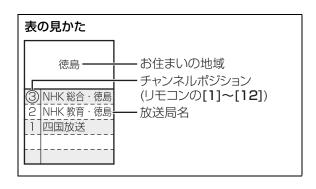


(2009年2月現在)

(2000年2月5년							
お住まいの地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡	福井	富山
放送局名	3 NHK総合・名古屋 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 10 テレビ愛知		3 NHK総合・岐阜 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 8 岐阜テレビ		1 NHK総合・静岡 2 NHK教育・静岡 6 SBS 8 テレビ静岡 4 静岡第一テレビ 5 静岡朝日テレビ	1 NHK 総合・福井 2 NHK 教育・福井 7 FBC テレビ 8 福井テレビ	3 NHK総合・富山 2 NHK教育・富山 1 KNB北日本放送 8 BBT富山テレビ 6 チューリップテレビ
お住まいの地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
放送局名	1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛	3 NHK 総合·徳島 2 NHK 教育·徳島 1 四国放送		3 NHK 総合·北九州 2 NHK 教育·福岡	1 NHK 総合・熊本 2 NHK 教育・熊本 3 RKK 熊本放送 8 TKUテレビ熊本 4 KKTくまもと県民 5 KAB熊本朝日放送	1 NHK総合・長崎 2 NHK教育・長崎 3 NBC 長崎放送 8 KTNテレビ長崎 5 NCC長崎文化放送 4 NIB長崎国際テレビ	2 NHK 教育・鹿児島 1 MBC 南日本放送 8 KTS 鹿児島テレビ
お住まいの地域	宮崎	大分	佐賀	沖縄			
放送局名	1 NHK総合・宮崎 2 NHK教育・宮崎 6 MRT宮崎放送 3 UMKテレビ宮崎	2 NHK 教育·大分 3 OBS 大分放送	1 NHK総合・佐賀 2 NHK教育・佐賀 3 STSサガテレビ				

付属品


付属品をご確認ください。♂

- ●付属品をなくされたときは、サービスルート扱いでご用意しているものがありますので、ご注文ください。(品番を記載しているもののみ)
- ●電源コードキャップおよび包装材料は商品を取り出したあ と、適切に処理をしてください。
- ●イラストと実物の形状は異なっている場合があります。

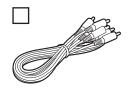

映像・音声コード(1 本) K2KYYYY00039 または

K2KA6BA00005

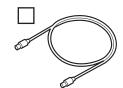


75Ω 同軸ケーブル (1 本) K2KZ2BA00003



リモコン (1個) N2QAYB000349



電源コード(1 本) K2CA2CA00034 または K2CA2CA00019

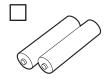

リモコン用乾電池 (2本) 単3形乾電池



(3.0 m)

RP-CDHG30



B-CAS カード(1 枚) ◆本カードの紛失時は**(→14)**

別売品のご紹介

※印の付いているものは、サービスルート扱いでご用意しております。お買い上げの販売店にご注文ください。

吹啄で日戸で来りむには							
コード / ケーブル名	長さ	品番	コード / ケーブル名	長さ	品番		
音声コード	(0.5 m)	RP-CAP3G05	映像・音声コード	(1.0 m)	RP-CVP2G10		
(ステレオ←→ステレオ)	(1.0 m)	RP-CAP3G10	(ステレオ←→モノラル)	(2.0 m)	RP-CVP2G20		
	(1.5 m)	RP-CAP3G15	D 端子ピンケーブル	(1.5 m)	RP-CVCDG15		
	(2.0 m)	RP-CAP3G20		(3.0 m)	RP-CVCDG30		
	(3.0 m)	RP-CAP3G30	D 端子ケーブル	(1.5 m)	RP-CVDG15A		
	(5.0 m)	RP-CAP3G50		(3.0 m)	RP-CVDG30A		
	(10.0 m)	RP-CAP3G100		(5.0 m)	RP-CVDG50A		
映像・音声コード	(0.5 m)	RP-CVP3G05	HDMI ケーブル	(1.0 m)	RP-CDHG10		
(ステレオ←→ステレオ)	(1.0 m)	RP-CVP3G10		(1.5 m)	RP-CDHG15		
	(1.5 m)	RP-CVP3G15		(2.0 m)	RP-CDHG20		

映像や音声を楽しむには

テレビ放送を楽しむには

75Ω 同軸ケーブル VUA7051 **(1.4 m) **CS・BS/U・V 分波器** TY-6S7BCSW

RP-CVP3G20

RP-CVP3G30

BS 同軸ケーブル TY-BC2J (2.0 m) 75Ω アンテナブラグ (VHF/UHF λ力端子専用) VSQ 1 0 3 5 **
アンテナプラグ VUA 7 0 5 0 **

(2.0 m)

(3.0 m)

お手入れには

レンズクリーナー RP-CL720 ブルーレイ/DVDディスククリーナー RP-CL750

付属品、別売品の品番は、2009年2月現在のものです。変更されることがあります。

付属品や別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

CLUB Panasonic



http://club.panasonic.jp/mall/sense/

パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒 571 - 8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© Panasonic Corporation 2009